

## SICHERHEITSHINWEISE

- Die Montage und der elektrische Anschluss darf nur durch entsprechend geschultes Fachpersonal durchgeführt werden (Elektrofachkraft gem. den örtlichen Sicherheitsvorschriften);
- Die Montage darf ausschließlich im spannungsfreien Zustand erfolgen (5 Sicherheitsregeln der Elektrotechnik beachten);
- Die Leuchte sowie deren elektronischen Bauteile wie Steckkontakte, LED's, Netzteil, Leiterbahnen, etc... im spannungsführenden Zustand nicht berühren;
- Bei Beschädigung des LED Moduls, Netzteils oder der Verdrahtung, darf diese nicht weiter betrieben werden;
- Die Leuchte bzw. das Netzteil darf ausschließlich an der im Datenblatt angeführten Netzspannung betrieben werden;
- Die Leuchte entsprechend ihrer Schutzart gem. Datenblatt in den dafür zulässigen Bereichen installieren;
- Achten Sie bei der Handhabung und Installation der LED Module auf Standard ESD Schutzmaßnahmen (Electrostatic Discharge). Elektrostatische Entladungen können die LEDs beschädigen;
- Schäden die durch unsachgemäßen Gebrauch, Handhabung, Installation oder von durchgeführten Veränderungen oder Umbauten verursacht wurden, sind von der Gewährleistung/Garantie und Haftung ausgeschlossen;
- Steckverbindungen dürfen nicht während des Betriebes oder unter Spannung zusammengesteckt, gelöst oder gewechselt werden. Eine Verbindung unter Spannung, zerstört oder beschädigt die LED;

## REDLINE Performer


LED Feuchtraumleuchte

IP66 (Art.Nr.: SP LFW-CY...-PF)

## Installationsanleitung und Sicherheitshinweise



# Installationshinweise

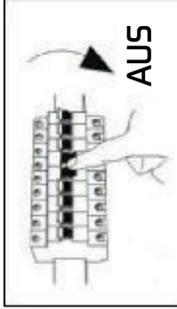


**A** Schalten Sie die Stromversorgung aus!


**B**

① Bohren Sie 6mm Löcher gemäß der unteren Zeichnung

② Mitte Befestigungsloch

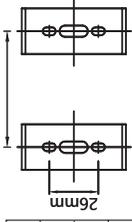


③ 6 mm Dübel in die Wand einsetzen, Befestigungswinkel mit M4 Schraube befestigen

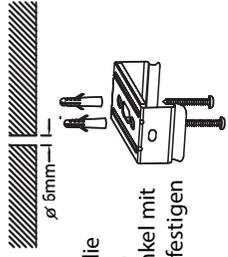


Model	Watt	②
SP-LFW-CY20-0,7/840-RL-PF	20W	350mm
SP-LFW-CY24-1,3/840-RL-PF	24W	900mm
SP-LFW-CY36-1,6/840-RL-PF	36W	1100mm
SP-LFW-CY50-1,6/840-RL-PF	50W	1100mm

## C Verdrahtung & Anschluss

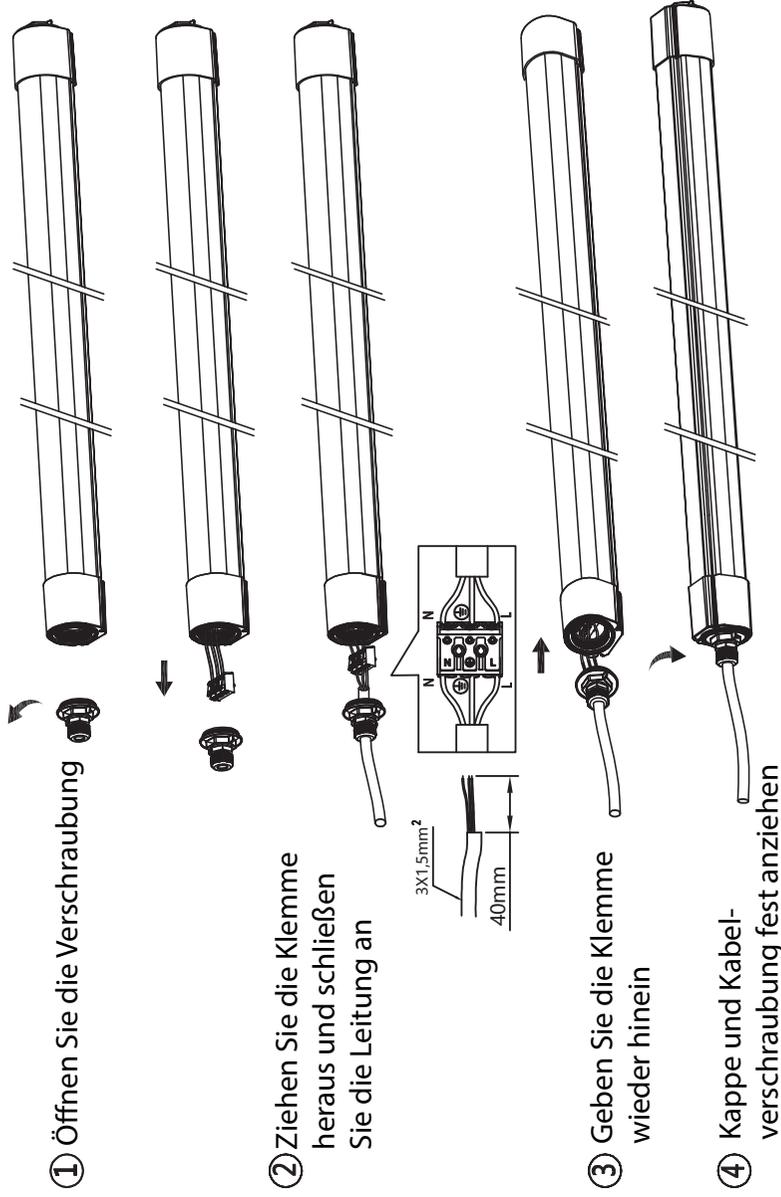


## D ① Befestigen Sie die Leuchte an der Wand

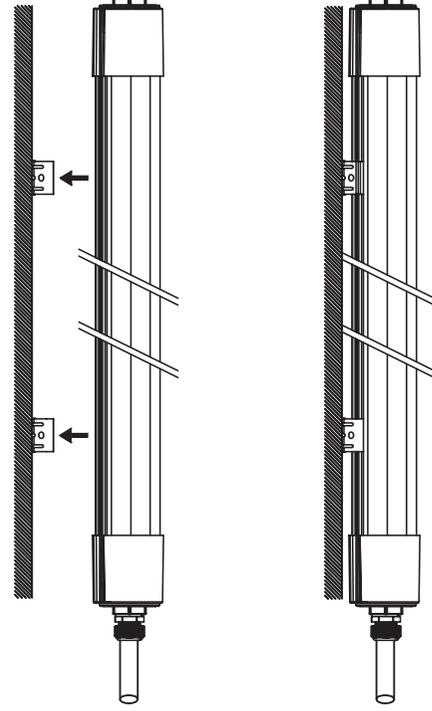

1. Die elektrische Installation sollte nur von einem zugelassenen Elektriker durchgeführt werden.

2. Öffnen Sie die Lampe niemals, während sie eingeschaltet ist.

3. Bei einer Fehlfunktion muss die Leuchte sofort vom Stromnetz getrennt werden. Versuchen Sie nicht, die Leuchten selbst zu reparieren. Die Reparatur sollte nur von einer befugten Fachkraft durchgeführt werden.

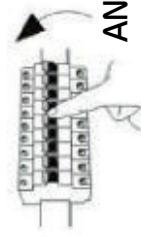

**E** Stromversorgung einschalten!